



LED灯指示开关接线图

5. 带LED指示灯双控当单控使用时接线方法


a、一开双控开关带LED接线图

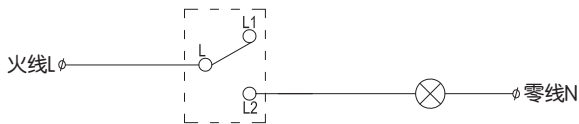

b、两开、三开双控开关带LED接线图

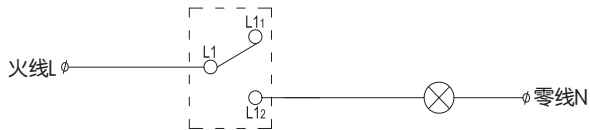

c、四开双控开关带LED接线图

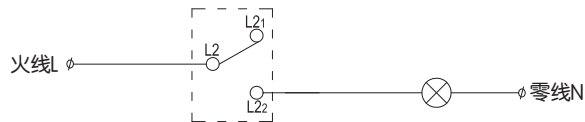


图一

双控开关当做单控开关使用时：


一开双控火线接L极，负载侧线接L2极；两开、三开双控请火线接L1极，负载侧线接L12极；四开双控火线接L2极负载侧线接L22极。（见图一）

6. 带LED指示灯双控使用时接线方法


a、一开双控开关带LED接线图

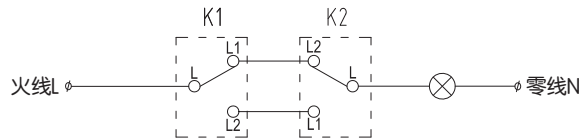

b、两开、三开双控开关带LED接线图

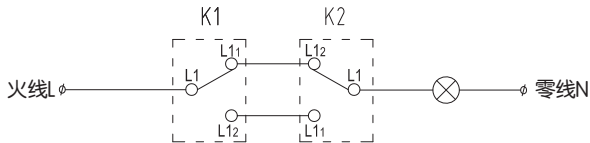

c、四开双控开关带LED接线图

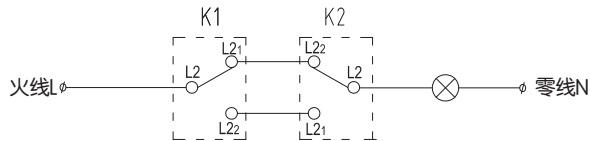

图二

双控开关使用时：

一开双控火线接开关K1的L极，负载侧线接开关K2的L极；两开、三开双控火线接开关K1的L1极，负载侧线接开关K2的L1极；四开双控火线接开关K1的L2极，负载侧线接开关K2的L2极。（见图二）